








Mise en service et démarrage rapide Activation des piles




Réglage de l'heure



Sélection du régime des périodes de confort




Pour chauffer en régime automatique




Réglez les périodes de confort en fonction de votre présence dans le logement; en dehors de ces périodes de confort, le chauffage sera sur température réduite, ce qui vous permettra de réaliser des économies substantielles.

Réglage des températures

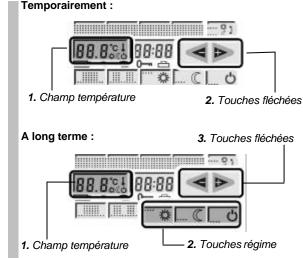

Pour régler vos propres périodes de confort



Signification des symboles

☐ Changer les piles Blocage d'affichage actif Chauffage en service Programme de vacances actif

Temp. de confort Température réduite Veille h Heure

Commande à distance active (si elle est raccordée)

Régime:

Température ambiante Réglage des valeurs actif

de confort par jour2 périodes de confort par jour

Le REV100 est équipé d'un écran tactile. Le réglage de l'appareil s'effectue par de simples pressions (effleurements) du doigt sur l'écran.

Conseil: Afin de simplifier la programmation, l'appareil peut également être retiré de son socle.

- 1. Soulevez l'appareil du socle et ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
- 2. Enlevez la bande isolante noire des piles. L'appareil est mis en service
- 3. Sélectionnez le champ horaire de l'affichage et réglez l'heure. Une pression brève correspond à 1 minute. Une pression prolongée provoque un défilement accéléré qui peut être stoppé par une nouvelle pression brève.
- 4. Au bout de 5 s, l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le champ horaire).

5. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré, par ex. :

Valeurs standard :

Régime 1, avec une période de confort par jour : 07:00...23:00

Régime 2, avec deux périodes de confort par jour : 06:00...09:00, 17:00...22:00

20 °C 16 °C 5 °C 12:00 h

Avec une seule période de confort par jour :

Effleurez le champ Régime automatique 1. Pour une période de confort par jour, le chauffage fonctionne à la température de confort. En dehors de la période de confort, il fonctionne à la température réduite.

Avec deux périodes de confort par jour :

Effleurez le champ Régime automatique 2. Pour 2 périodes de confort par jour, le chauffage fonctionne à la température de confort. En dehors de ces périodes de confort, il fonctionne à la température réduite.

- 1. Effleurez le champ Température.
- 2. A l'aide des touches fléchées, réglez la valeur affichée sur celle de la température ambiante désirée (+/-4 °C max.).
- 3. Au bout de 5 s l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le champ horaire).

Ce changement n'est actif que jusqu'au pas de commutation suivant!

- 1. Effleurez le champ Température.
- 2. Effleurez la touche correspondant au régime désiré.
- 3. Avec les touches fléchées, entrez la valeur de la température de consigne désirée pour chaque régime.
- **※** 3...29 °C **©** 3...29 °C **Ů** 3...16 °C
- 4. Au bout de 5 s l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le
- 1. Sélectionnez le régime de fonctionnement désiré.
- 2. Sélectionnez ensuite les différents points de commutation des touches horaires correspondantes.
- 3. Modifiez l'heure de commutation affichée à l'aide des touches fléchées. Si deux heures de commutation tombent sur un même champ, elles s'affichent alternativement
- lorsque vous effleurez à nouveau le champ. 4. Au bout de 5 s l'affichage revient automatiquement au régime initial (même effet si l'on effleure à nouveau le

champ horaire). Siemens SBT / Landis&Staefe Division

CE1B2211fr

Pour commuter le niveau de température



Niveau température

Ce champ vous permet de passer du régime Confort au régime Economie, et inversement. Le niveau actif est affiché, * ou C. Utilisez cette fonction pour réduire la température en cas d'absence momentanée, ou pour l'augmenter si vous rentrez avant la période de confort programmée. Cette commutation n'est active que jusqu'au pas de commutation suivant!


Fonctionnement permanent sans commutation du niveau de température

Touches réaime

Sélectionnez le régime permanent désiré. La régulation s'effectue de façon continue sur le niveau de température correspondant.

Température de confort en permanence Température réduite en permanence Arrêt en permanence (Veille / non occupation prolongée)

Activation de la fonction Vacances 3. Touches fléchées

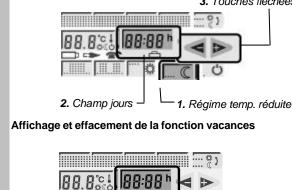

Avant une absence prolongée, vous pouvez commuter sur Température réduite et entrer la durée de votre absence.

- 1. Sélectionnez le régime Température réduite
- 2. Effleurez le champ Jours
- 3. Entrez le nombre de jours d'absence (0...99).
- 4. Attendez 5 s (ou effleurez le champ d'affichage des jours).

Le nombre de jours et le symbole de vacances restent affichés. A minuit, le compteur soustrait un jour. Lorsque le compteur de jours est revenu à 00, l'appareil commute automatiquement sur Régime journalier avec 2 périodes de confort.

Effacement de la fonction vacances Appuyez sur le champ Jours et réglez-le sur 00.

Pour revenir aux valeurs standard (Reset)

Champ jours-



A l'aide d'un objet pointu, appuyez pendant 3 s au moins sur le micro-contact. Tous les réglages individuels et l'heure sont alors ramenés à leurs valeurs standard.

Durant les 3 secondes que dure le reset, tous les affichages s'allument, ce qui permet d'en vérifier le fonctionnement.

Attention: Après chaque reset, il faut à nouveau entrer tous les réglages personnels (heure, heures de commutation, etc.).

Conseils pour réaliser des économies sans perte de confort




Niveau température

- Ne chauffez pas vos pièces à plus de 21 °C.
- Commutez sur température réduite avec , même si vous n'êtes pas absent très longtemps.
- Aérez brièvement, mais efficacement, en ouvrant les fenêtres en grand.

Nettoyage / Entretien de l'écran tactile

Pour entretenir l'appareil, utilisez le chiffon antistatique fourni ou un chiffon doux sans agent de nettoyage chimique. Pour nettoyer l'écran tactile vous pouvez bloquer les champs de commande.



Activation du blocage : A l'aide d'un objet pointu, appuyez brièvement (1 s max.) sur le micro-contact : le symbole 🖳 s'affiche, alors que tous les autres affichages disparaissent. Les champs de commande sont inactifs, mais toutes les autres fonctions d'arrière-plan sont maintenues. Suppression du blocage : Appuyez à nouveau brièvement

(1 s max.) sur le micro-contact.

Le blocage de l'affichage sert aussi de protection contre toute intempes

Attention : Les données réglées ne sont conservées qu'au

maximum pendant 1 minute. 1. Préparez 2 nouvelles piles alcalines de 1,5 V, type AA.

- 2. Ouvrez l'appareil en appuyant sur la touche et dégagez-le
- du socle. 3. Changez les piles.
- 4. Insérez l'appareil en haut, rabattez-le et encliquetez-le en bas .

Les piles usagées doivent être éliminées en respectant les règles! La durée de vie des piles est d'environ 3 ans.

Apparition du symbole sur l'afficheur

L'apparition de ce symbole indique la nécessité de remplacement des piles dans les 3 mois qui suivent.

